


Инструкция по настройке привода AM95 ML GP



Основные характеристики

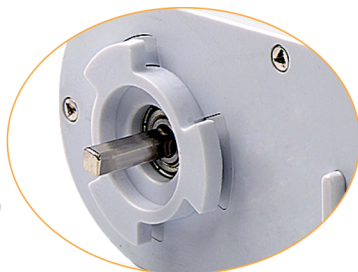

Ультра тихая работа привода - ниже 30 дБ



Бесшумная конструкция

Плавный старт и плавная остановка, штора работает более гибко и тихо.



Автоматическая установка конечных положений

Привод автоматически запоминает конечное положение открытия и закрытия.



Регулируемая скорость

Возможность регулировать скорость двигателя в соответствии с требованиями.



Остановка при помехе:

Привод остановится автоматически при возникновении препятствия.



Скрытая антенна с высокой чувствительностью.



Концевые редукторы с двойным подшипником обеспечивают сбалансированность системы и плавность хода.



Двигатель может быть установлен сверху или снизу в зависимости от области применения.



Скрытая конструкция для потолочного кронштейна из нержавеющей стали 304.



Функция Light-touch

Если сдвинуть штору на 5см, то штора откроется или закроется автоматически



Ручное управление

Возможность вручную открывать или закрывать штору при выключенном питании



Различные способы управление:

В зависимости от области применения, радиочастотное управления, проводное управления, конвертер RS232/485 и «сухой контакт»



Тандемное подключение:

Стандартный интерфейс поддерживает подключение нескольких приводов и может управляться внешним переключателем или централизованным управлением.




Коробки передач на двух сторонах карниза с конструкцией подшипника качения, чтобы обеспечить баланс и низкий уровень шума при движении.

Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Диаметр двигателя	Напряжение	Мощность	Класс защищенности
Привод AM95-1/100-ML-GP	1 N.m.	16 об/мин	215,5x94x56mm	AC100-240V 50/60HZ	65W	IP20

Конструкция и аксессуары

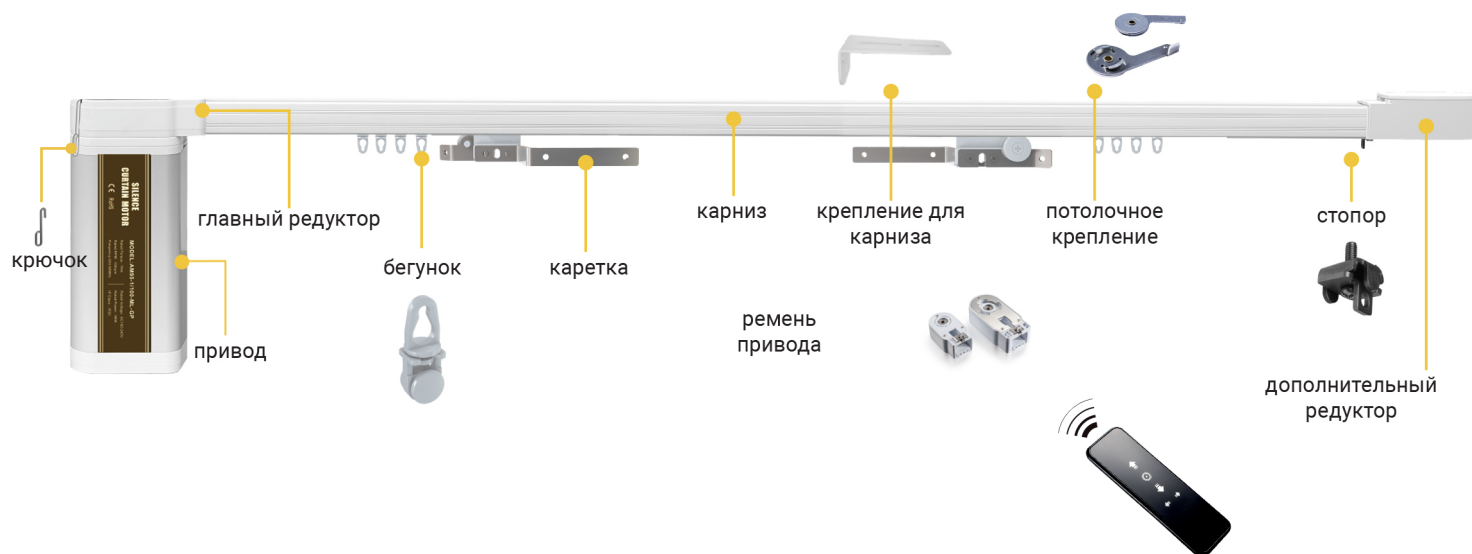

Схемы



Один привод

Вид карниза и количество кареток	1N.m		
	4m	8m	12m
Две каретки	60kg	55kg	50kg
Одна каретка	50kg	45kg	40kg
Две каретки	45kg	40kg	35kg
Одна каретка	40kg	35kg	30kg
Две каретки	35kg	30kg	25kg
Одна каретка	30kg	25kg	20kg
Две каретки	31kg	21kg	
Одна каретка	21kg	16kg	


Два привода

Вид карниза и количество кареток	1N.m
	12m
Две каретки	90kg
Одна каретка	70kg
Две каретки	60kg
Одна каретка	50kg
Две каретки	40kg
Одна каретка	30kg
Две каретки	30kg
Одна каретка	23kg


Примечание: Максимальный вес загрузки, указанный на диаграммах, не учитывает трение между тканью и карнизом

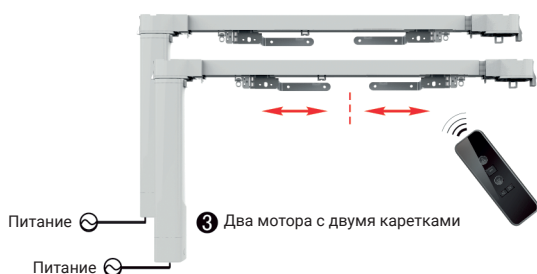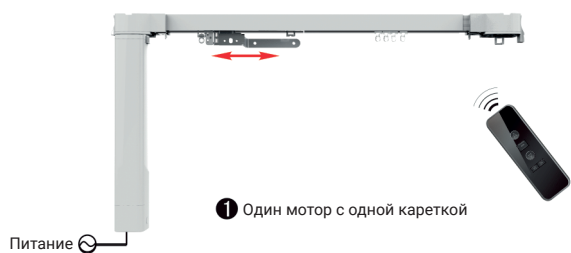


7 Радио управление для раздельного и группового управления

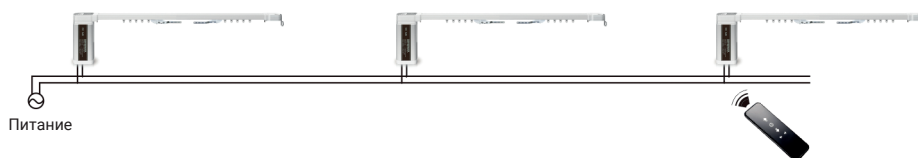

8 Решение для одиночного и группового управления с помощью ПК.

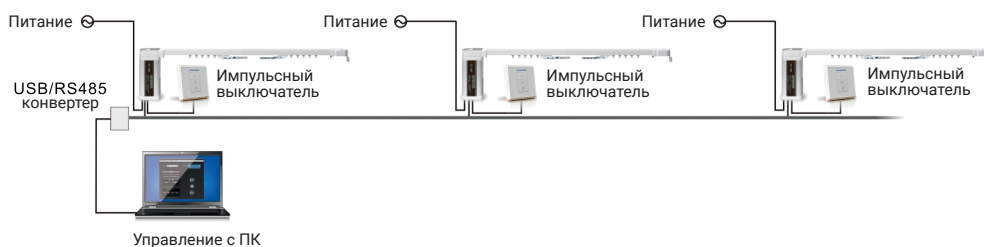


Установка мотора

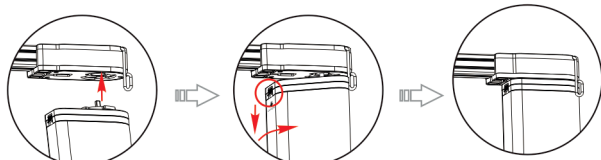

1. Вставьте мотор в редуктор


2. Нажмите на кнопку блокировки и поверните мотор, затем отпустите кнопку

3. Установка завершена

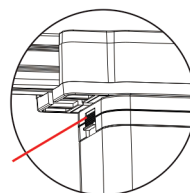

кнопка блокировки

Извлечение мотора

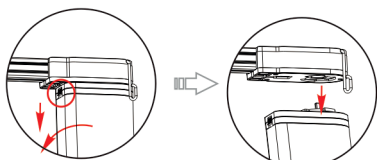

1. Нажмите на кнопку блокировки и поверните мотор, чтобы он отсоединился от редуктора, затем отпустите кнопку


2. Извлеките мотор




Внимание:

- Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке
- Потолок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать весь вес карниза, мотора, ткани

Установка бокового кронштейна - настенное крепление

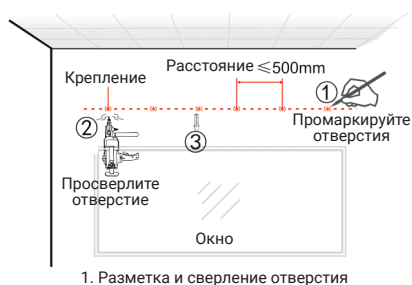


1. Разметка и сверление отверстия

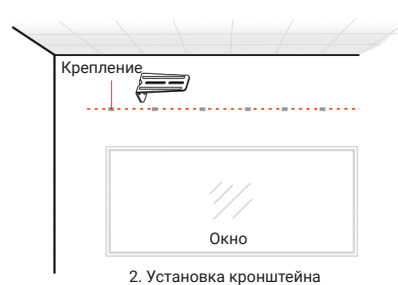

2. Установка кронштейна




3. Установка карниза

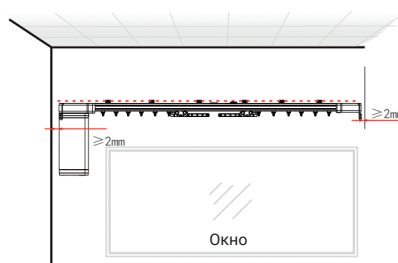


4. Установка мотора

Установка потолочного крепления

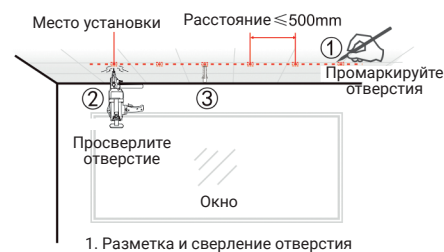


1. Разметка и сверление отверстия

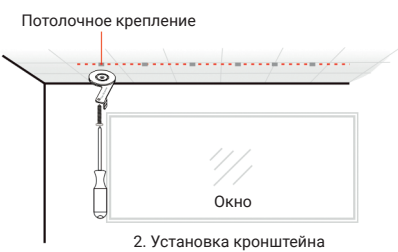

2. Установка кронштейна




3. Установка карниза

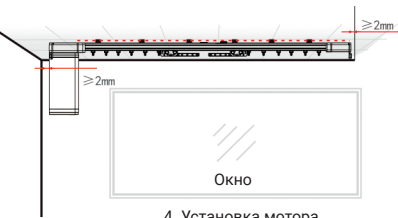


4. Установка мотора

Система установки

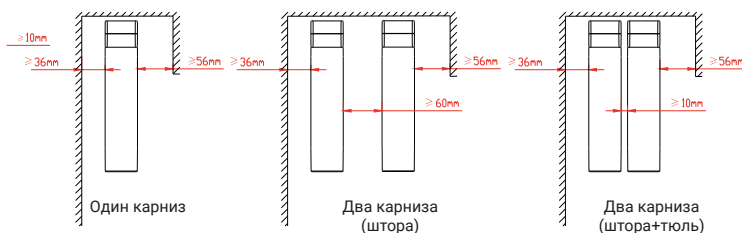

Подключение

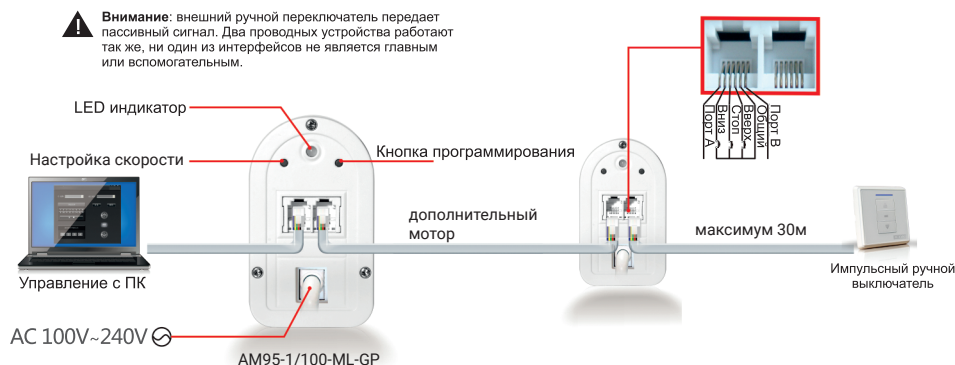

Режим управления



* Сухой контакт * RS485 * Радиоприемник * Фазное управление

Инструкции по эксплуатации

1 Программирование



2 Изменение направления



3 Добавление нового пульта



4 Удаление одного пульта




5 Удаление всех каналов

Сброс двигателя к заводским настройкам


Метод 1



Метод 2

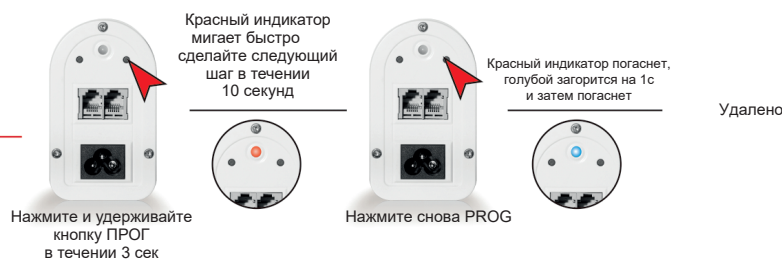

6 Функция Light Touch включение\выключение

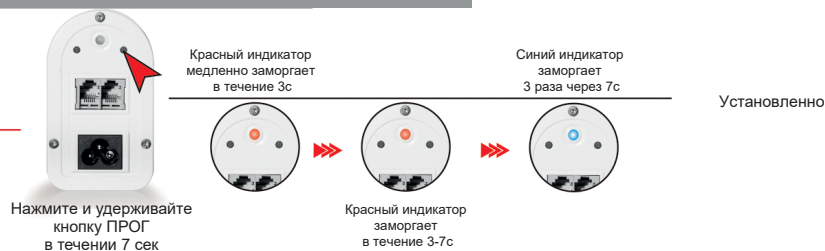

7 Настройка максимальной скорости

